

1. Wyświetlacz LCD
2. Głośność VOL +
3. Następny ►► |
4. Odtwarzanie/Zatrzymanie ► ||
5. Joystick Mode/ Menu
6. Głośność VOL -
7. Poprzedni | ◄◄
8. Powtarzanie REPEAT
9. Nagrywanie REC
10. Włączanie/ Wyłączenie
11. Głośnik
12. Wejście słuchawek
13. Mikrofon
14. Złącze USB
15. Zaczep paska

#### Zawartość opakowania

1. Odtwarzacz LARK CLIP
2. Słuchawki stereo
3. Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
4. Kabel USB
5. Karta gwarancyjna
6. Skrócona instrukcja obsługi SZYBKI START
7. Ładowarka sieciowa

#### Wymagania sprzętowe

- Procesor powyżej Pentium 100MHz
- System operacyjny Windows 95/98/2000/ME/XP lub wyższy
- Port USB
- Napęd CD-ROM
- Pamięć wolna powyżej 15MB

#### Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

1. Przesuń do pozycji ON przełącznik POWER (10) znajdujący się z boku urządzenia.  
Jeśli odtwarzacz się nie włącza lub wyłącza natychmiast po włączeniu, podłącz go do komputera w celu naładowania baterii.
2. Aby wyłączyć odtwarzacz, wciśnij i przytrzymaj przycisk ► ||.

#### Nawigacja po MENU GŁÓWNYM

1. Strzałkami | ◄◄ / ►► | możesz przechodzić między opcjami MENU GŁÓWNEGO.
2. Aby wejść do wybranego trybu (FILMY, MP3, DYKTAFON itd.), wciśnij krótko przycisk MENU.

#### Odtwarzanie muzyki / filmów

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wejść do MENU GŁÓWNEGO
2. Wybierz tryb FILMY lub MP3  
Z listy nagranych plików wybierz utwór/film, których chcesz odtworzyć, wciśnij przycisk PLAY ► ||.
3. Aby zakończyć odtwarzanie, wciśnij ponownie przycisk PLAY ► ||.  
Po wybraniu pliku filmowego, ale przed jego odtworzeniem, możesz dostosować głośność, naciskając przycisk VOL, a następnie ustawiając głośność na żądanym poziomie przy pomocy przycisków | ◄◄ / ►► |.  
Głośność odtwarzania pliku muzycznego możesz dostosowywać zarówno przed jego odtworzeniem, jak i w czasie odtwarzania. Dostosuj głośność przyciskami VOL+ /VOL-.

#### Menu poszczególnych trybów

Po wejściu do każdego trybu pracy (FILMY, ZDJĘCIA, MP3 itd.) możesz wywołać menu tego trybu. W tym celu naciśnij krótko przycisk MENU. Pojawią się opcje menu właściwe dla danego trybu (powtarzanie, kasowanie plików itd.).

#### Podłączanie odtwarzacza do komputera

Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy kabla USB. Systemy Windows XP, 2000, Windows Serwer 2003 rozpoznają urządzenie USB automatycznie.


Zostanie ono pokazane w folderze Mój komputer jako dodatkowy, przenośny dysk. Możesz teraz kopiować, kasować, przenosić pliki z dysku wymiennego tak samo, jak robisz to na pozostałych dyskach.

## Konwersja plików filmowych na format AMV


Odtwarzacz odczytuje pliki video zapisane w formacie .amv.

Zanim zapiszesz w pamięci urządzenia plik video, skonwertuj go do formatu .amv przy pomocy dołączonego oprogramowania.


1. Uruchom program AMV Convert Tools  
(z menu START ⇒ MP3 Player Utilities ⇒ AMV Convert Tools).

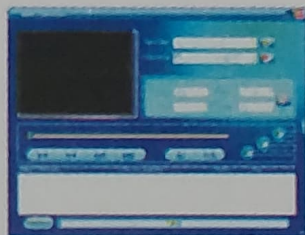


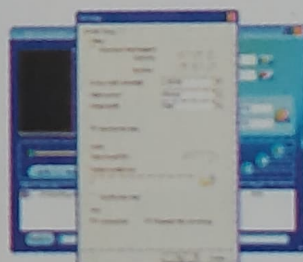
2. W polu "Input file" wybierz plik do konwersji.
3. W polu "Output file" wybierz miejsce (folder), w którym ma zostać zapisany skonwertowany plik.

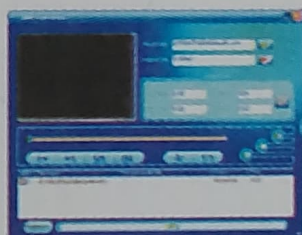

4. Należy ustawić rozdzielczość filmu.  
W tym celu zaznaczamy plik który będziemy konwertować.

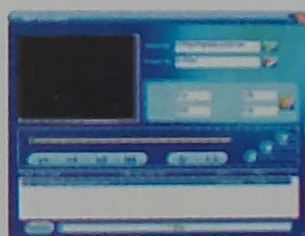


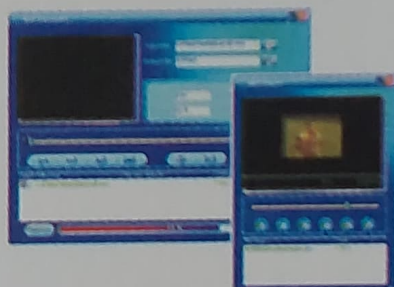
5. Naciskamy przycisk  a następnie w opcji "Select screen width and height" wybieramy odpowiednią rozdzielczość.




Najlepszą jakość uzyskamy, wybierając opcję 128 x 96 pikseli.

Następnie naciskamy przycisk OK.

6. Następnie naciśnij przycisk "Begin" .



7. Plik .amv został zapisany w folderze wybranym przez użytkownika.  
Skonwertowane pliki można przegrać na dysk odtwarzacza w dowolnym menedżerze plików.

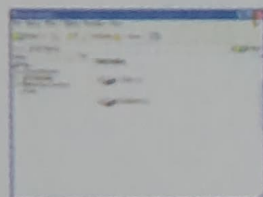

W przypadku problemów lub wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia zajrzyj na stronę [www.lark.com.pl](http://www.lark.com.pl). Znajdziesz tam najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, porady serwisu, pliki aktualizacyjne i kontakt ze wsparciem technicznym. Koniecznie skontaktuj się z serwisem, zanim podejmiesz decyzję o ewentualnym oddaniu sprzętu do naprawy.

Na płycie CD znajduje się pełna instrukcja obsługi zawierająca ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i prawidłowej eksploatacji sprzętu. Prosimy zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Prosimy także przeczytać warunki gwarancji wymienione na dołączonej karcie gwarancyjnej.

**Lark Polska Sp. z o.o.**

ul. Matuszewska 14 bud. D2  
03-876 Warszawa

tel. (22) 332 33 42, 606 603 733  
faks (22) 332 33 43

[www.lark.com.pl](http://www.lark.com.pl)  
e-mail: [biuro@lark.com.pl](mailto:biuro@lark.com.pl)